

LONPOO

DVD Player

LP-099



USER'S MANUAL

To assure the product to work in best status
Please read the user's manual carefully before operation and keep it well for future use

SICHERHEITSWARNUNG



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNUNG:

SETZEN SIE DIESES PRODUKT WEDER
REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, UM DAS
RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN.

VORSICHT: ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE) NICHT, UM
DAS RISIKO DES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN. KEINE BENUTZERWARTBAREN
TEILE INNEN. VERWEISEN SIE AUF DEN QUALIFIZIERTEN SERVICE-PERSONAL.



Der Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die ausreichend groß sein kann, um ein Stromrisiko für Personen darzustellen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Serviceanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur aufmerksam machen.



VORSICHT: Laserstrahlung im geöffneten Zustand. Nicht in den Strahl starren.
VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON KONTROLLEN, EINSTELLUNGEN ODER
VERFAHREN, DIE NICHT IN DEN HIERIN ANGEgebenEN SIND, KANN BEI
GEFÄHRLICHER STRAHLUNGSEXPOSITION VERWENDET WERDEN.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lesen und bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnungen und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Verwenden Sie nur die Art der Stromquelle, die auf dem Markierungsetikett angegeben ist. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
- Nur mit dem Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwendet wird. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder nicht funktioniert wurde fallen gelassen.



VORSICHT

EINHEIT

- Dieses Gerät verwendet einen Laser. Die Verwendung von Kontrollen oder Einstellungen oder die Durchführung anderer als der hier angegebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.

PLATZIERUNG

- Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Produktschäden zu verringern,
 - Installieren oder platzieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, einem Einbauschrank oder auf engstem Raum.
 - Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät gut belüftet ist.
 - Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen dieses Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen und ähnlichen Gegenständen.
 - Stellen Sie keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf dieses Gerät.

BATTERIEN

- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen.
- Wenden Sie sich bei der Entsorgung der Batterien an Ihre örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.
- Ein unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zum Austreten von Elektrolyten und zu einem Brand führen.
 - Mischen Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder verschiedene Typen.
 - Nicht erhitzen oder Flammen aussetzen.
 - Lassen Sie die Batterie (n) nicht in einem Auto, das längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird sein, bei geschlossenen Türen und Fenstern.
 - Bewahren Sie die AAA R03-Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu vermeiden.
 - Nicht auseinandernehmen oder kurzschließen.
 - Laden Sie keine Alkali- oder Manganbatterien auf.
 - Verwenden Sie keine Batterien, wenn die Abdeckung abgezogen wurde.
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen möchten. An einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren.

DE

VORSICHT-SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM ÖFFNEN. NICHT IN DEN STRAHL STARREN.	FDA 21CFR / KLASSE II (IIa)
--	-----------------------------

(Innenseite des Produkts)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATION

Sicherheitswarnung	1
Vorsicht	2
Produkt Merkmale	4
Packungsinhalt	4
Spielbare Medien	4
Geräte- und Disc-Pflege	5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Discs	5
Einlegen der Batterien	5

SYSTEMANSCHLÜSSE

Anschließen an das Fernsehgerät	6
Videoverbindung	6
Audioverbindung	6

PRODUKTÜBERSICHT

Vorderansicht	7
Rückansicht	7

FERNBEDIENUNGSANLEITUNG

Fernbedienung	8-9
---------------	-----

VERWENDUNG IHRES DVD-PLAYERS

Schalten Sie Ihren DVD-Player ein	10
-----------------------------------	----

ÄNDERN DER SPIELEREINSTELLUNGEN

Verwenden der Setup-Menüs	11
Menüoptionen einrichten	11
Menü und Unteroptionen	11
Audio-Einrichten	12

FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbehebung	13
----------------	----

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen	14
-----------------	----

GARANTIEKARTE

Garantiekarte	15
---------------	----

DE

ALLGEMEINE INFORMATION

Produktmerkmale

Ihre **LP-099** ist auf zuverlässige und störungsfreie Leistung ausgelegt. Wir wünschen Ihnen viel Zufriedenheit bei der Verwendung.

Haupteigenschaften

- Voll kompatibel mit DVD, DVD-R / RW, VCD, CD, CD-R / RW, BILD-CD usw.
- Konvertiert DVD-Videos mit feinen Details in Full-HD 1080p.
- USB 2.0 Eingang.
- Voll funktionsfähige Fernbedienung.
- Automatischer Bildschirmschutz.
- PAL / Auto / NTSC optional.
- Universelle Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V ~, 50/60 Hz.

Eingangsanschlüsse

- USB-Anschluss.

Bedienfunktionen

- Wiederholen, AB Wiedergabefunktion
- Mehrstufiges Zoom Bild
- Schnelle oder langsame Bewegungen mit mehreren Klassen, Spiel mit mehreren Winkeln
- Einstellbares Seitenverhältnis des Bildschirms (4: 3 oder 16: 9)
- FWD/REV, Zeitlupe und Einzelschrittspiel
- Resume/Memory-Wiedergabefunktion

Ausgangsanschlüsse

- HDMI-Ausgang
- Koaxial-digitaler Audioausgang
- Composite-Video-Ausgang
- Stereo-Audioausgänge links/rechts

Packungsinhalt

- | | |
|-----------------|---|
| • DVD-Player | 1 |
| • HDMI Kabel | 1 |
| • Fernbedienung | 1 |
| • Handbuch | 1 |
| • RCA-Kabel | 1 |

Regionalcodes

DVD-Video

Dieses Gerät spielt DVD-Videos ab, die mit Etiketten gekennzeichnet sind, die die Regionsnummern „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“ oder „ALL“ enthalten.

Spielbare Medien

Sie können folgende Medien wiedergeben:

DVD Video	DVD-Video-Format
DVD-R	DVD-Video-Format
DVD-RW	DVD-Video-Format
CD-Audio	CD-DA, Video-CD, Super Video CD
CD-R	CD-DA, JPEG, MP3,
CD-RW	Video-CD, Super-Video-CD
USB	MP3 USB, JPEG

HINWEIS

- In einigen Fällen ist es möglicherweise nicht möglich, die Medien abzuspielen, da der Medientyp, der Zustand der Aufzeichnung, die Aufnahmemethode und die Art und Weise, wie die Dateien erstellt wurden, vorhanden sind.
(Für USB-Geräte)
- Dieses Gerät garantiert nicht den Anschluss mit allen USB-Geräten.
- Dieses Gerät unterstützt das Laden von USB-Geräten nicht.
- FAT- und FAT32-Dateisysteme werden unterstützt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Forts.)

- Dieses Gerät unterstützt USB 2.0 schnelle Geschwindigkeit.
- Dieses Gerät unterstützt eine in FAT32 formatierte Festplatte. Wenn die Festplatte nicht erkannt wird, wird die Festplatte möglicherweise nicht mit Strom versorgt. Die Stromversorgung erfolgt über eine externe Quelle.

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung der Scheiben

Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch

- Verwenden Sie niemals Alkohol, Farbverdünnungsmittel oder Benzol, um dieses Gerät zu reinigen.
- Bevor Sie ein chemisch behandeltes Tuch verwenden, lesen Sie sorgfältig die Anweisungen mit der Kleidung.
- Die Reinigung der Linse ist in der Regel nicht erforderlich, obwohl dies von der Betriebsumgebung abhängt.
- Verwenden Sie keine im Handel erhältlichen Linsenreiniger, da sie eine Fehlfunktion verursachen können.

Wischen sie Disc

- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch und wischen Sie dann ab



Disc umgangen Vorsichtsmaßnahmen

- Scheiben mit Klebstoff von entfernten Stickern oder Etiketten (geleast Scheiben, etc.).
- Kleben Sie keine Etiketten oder Aufkleber auf die Scheiben.
- Scheibenreiniger, Benzin, Verdünnungsmittel, statische Anti-Elektro-Flüssigkeit oder anderes Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

- Verwenden Sie nicht die folgenden Discs:
 - Scheiben mit freiliegendem Klebstoff aus entfernten Aufklebern und Etiketten (vermietete Scheiben.).
 - Sehr deformierte oder gerissene Scheiben.
 - Unregelmäßig geformte Scheiben, wie herzförmige Formen.
- Die digitale Audio-Seite der Doppel-Laufwerke entspricht nicht den technischen Spezifikationen des Compact Disc Digital Audio (CD-DA), so dass die Wiedergabe möglicherweise nicht möglich ist.

Einsetzen von Batterien

Legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach der Fernbedienung ein, bevor Sie sie verwenden.

1. Ziehen Sie den Deckel aus dem Batteriefach
2. Die Batterien mit den entsprechenden Polen (+ und -) in das Batteriefach der Fernbedienung.
3. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs zurück.

TIP:


Um die Fernbedienung zu benutzen, richten Sie sie direkt auf den Fernbedienungssensor auf der Vorderseite des DVD-Players

DE

SYSTEMANSCHLÜSSE

Energiequelle

Verwenden Sie das AC Netzkabel für den Betrieb mit Wechselstrom. Stecken Sie den Netzstecker in eine Standardsteckdose mit 100-240 V ~ 50/60 Hz. Wenn Sie beim Berühren Ihres Players eine statische Entladung verursachen und Ihr Player nicht funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie ihn wieder an. Ihr Player sollte zum normalen Betrieb zurückkehren.

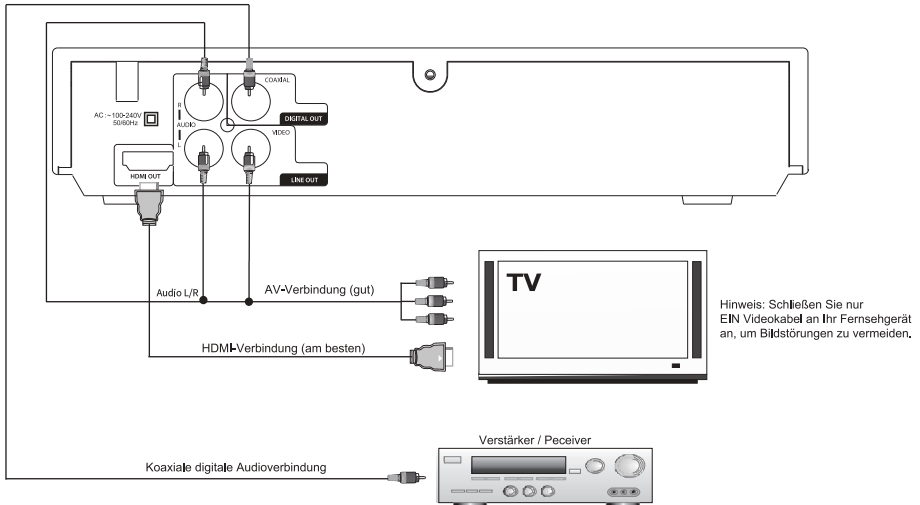

Videoverbindung

Vorsicht:

Stecken Sie nicht den Netzstecker erst ein, wenn Sie ihn haben Fertigstellen der Systemverbindungen.

So schließen Sie Ihr Fernsehgerät mit einem Videokabel an:

- Schließen Sie eine der **VIDEO OUT** Buchsen (HDMI oder Composite) an Ihrem Player an die entsprechenden **VIDEO IN** Buchse am Fernseher (siehe Abbildung)

Audioverbindung

So verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit einer Audioquelle:


- Verbinden Sie links und rechts **AUDIO OUT** Buchsen auf der Rückseite Ihres Players zum Audio links und rechts in Buchsen auf dem Fernseher mit den mitgelieferten Audiokabeln. (Bei HDMI-Verbindung ist die oben genannte Audioverbindung nicht erforderlich.)

So schließen Sie einen zweikanaligen digitalen Stereo- oder A/V-Empfänger mit einem Mehrkanal-Decoder an:

- Schließen Sie die Ihres Players an **COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT** Buchse an die entsprechende Eingangsbuchse Ihres Verstärkers. Verwenden Sie ein koaxial digitales Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

PRODUKTÜBERSICHT

Vorderansicht

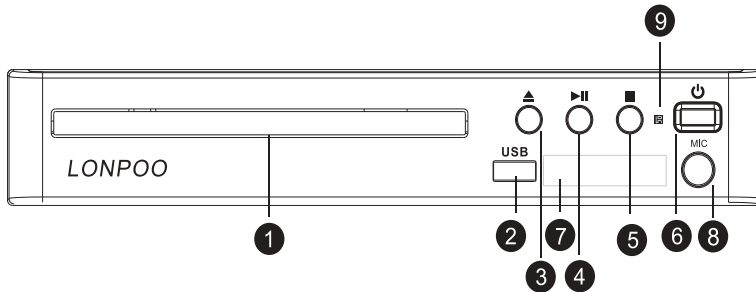

1. Disc-Fach

Stellen Sie beim Einlegen einer Disc sicher, dass die Etikettenseite nach oben zeigt.

2. USB-Anschluss

Schließen sie ein USB-Gerät an.

3. ÖFFNEN / SCHLIESSEN ▲

Öffnen/ schließen Sie das Disc-Fach.

4. Wiedergabe / Pause ►

Starten oder pausieren Sie die Wiedergabe.

5. HALT ■

Stoppen Sie die Wiedergabe.

6. Netzschalter ⏻

Im Standby-Modus verbraucht das Gerät immer noch wenig Strom.


7. Anzeige

8. MIC

9. Fernbedienungssensor

DE

Rückansicht

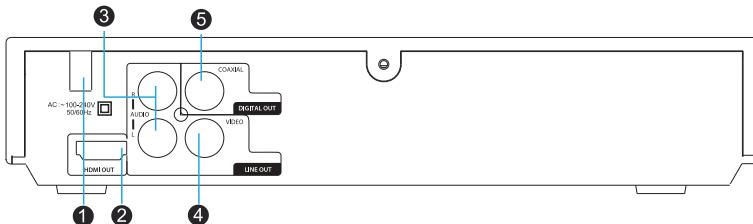


1. Netzkabel

2. HDMI-Ausgang

5. Koaxial digitaler Audioausgang

3. Audioausgänge links/rechts

4. Composite-Video-Ausgabe

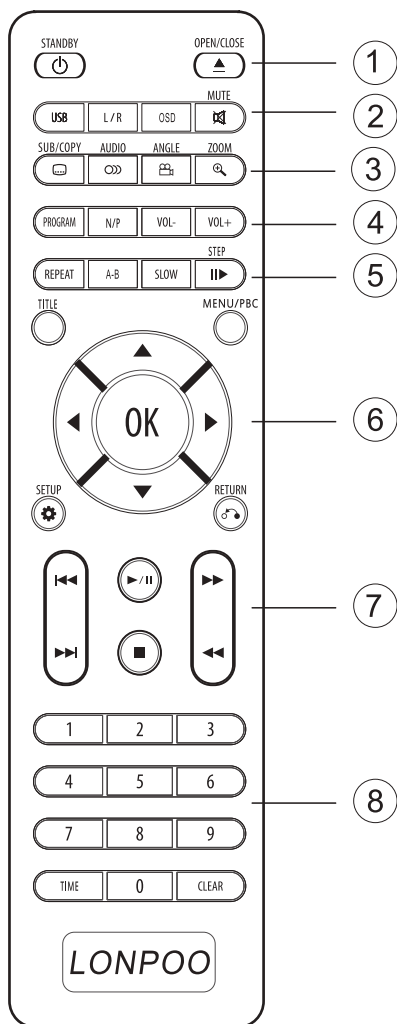

① **Standby- / Einschaltsschalter**

Drücken Sie, um das Gerät von Ein in den Standby-Modus oder umgekehrt zu schalten. Im Standby-Modus verbraucht das Gerät immer noch wenig Strom.

ÖFFNEN SCHLIESSEN

Öffnen/schließen Sie das Disc-Fach.

② **DISC / USB**

Wechseln Sie in den USB-Modus / Kehrt in den Disc-Modus zurück.

L/R

Drücken Sie während der Wiedergabe von VCDs oder CDs die Taste R/L, um den linken oder rechten Kanal oder Stereo auszuwählen.

OSD

Press for information of the disc to display

MUTE

Drücken Sie, um den Audioausgang zu aktivieren / deaktivieren.

③ **UNTERTITEL**

Zeigen Sie verschiedene Untertitel an und wählen Sie sie aus.

KOPIEREN

Laden Sie Musikinhalte von der eingelegten CD auf das eingelegte USB-Laufwerk herunter.

AUDIO

Ändern Sie Soundtracks.

WINKEL

Schalten Sie den Kamerawinkel um.

ZOOMEN

Vergrößern/verkleinern Sie das Bild auf das Vierfache der Originalgröße .

④ PROGRAMM

Legen Sie die Wiedergabereihenfolge fest.

1. Drücken Sie ◀ ▶ ▲ ▼ um den Artikel auszuwählen.
2. Drücken Sie 0 bis 9, um die zweistellige Reihenfolge festzulegen

z.B. 5: 0 ➔ 5

 15: 1 ➔ 5

So brechen Sie ab: Drücken Sie CLEAR.

3. Drücken Sie ◀ ▶ ▲ ▼ Um Start auszuwählen, drücken Sie OK um die programmierte Wiedergabe zu starten.
4. Drücken Sie STOP ■ zweimal, um das Ganze zu löschen Programm.

N/P

Drücken Sie die Taste N/P, um NTSC oder PAL als TV-System einzustellen.

GEHEN SIE ZU

Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem Sie die Wiedergabe starten möchten.

LÖSCHEN

Löschen Sie die Eingabeinformationen.

⑤ WIEDERHOLEN

Spiele Sie alle Titel / Titel / Alben oder einen einzelnen Titel / Kapitel / Titel / Album / Datei wiederholt ab.

A-B WIEDERHOLEN

Geben die Teile an, die Sie wiederholt spielen möchten.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe AB REPEAT, um den Startpunkt (Punkt A) festzulegen.
2. Wenn Sie den Endpunkt (Punkt B) erreicht haben, drücken Sie ihn erneut.

LANGSAM

Spiele Sie mit 1/2, 1/3, 1/4 oder 1/7 der ursprünglichen Geschwindigkeit wieder.

RAHMEN II▶

Spiele Video Bild für Bild ab.

⑥ INSTALLIEREN ⚙

Öffnen oder verlassen Sie das System-Setup-Menü.

Menü: Zeigt das Menü an.

◀ ▶ ▲ ▼

Wählen Sie Elemente, Eingabeposition usw. aus.

- Zum Verschieben der Anzeigeposition vergrößerter Bilder
- Zum Drehen von JPEG-Bildern

OK

Bestätigen Sie die Menüauswahl.

RÜCKKEHR ↶

(Nur DVD-Menü).

Keht zur vorherigen Anzeige zurück.

⑦ SCAN ◀▶

Starten Sie schnell rückwärts oder schnell vorwärts.

SPIELPAUSE ▶/II

Starten oder pausieren Sie die Wiedergabe.

HALT ■

Stoppen Sie die Wiedergabe.

ÜBERSPRINGEN I◀▶II

- Springen Sie zum vorherigen Titel / Kapitel / Titel oder zum nächsten Titel / Kapitel / Titel.
- Schalten Sie die MENU-Seite der VCD um, die mit der Playback Control (PBC) -Funktion ausgestattet ist.

⑧ 0-9

Auswählen Sie von Titel- / Kapitel- / Titelnummern usw.

z.B., 5: 5



 15: 1 ➔ 5

VOL-VOL+


Verringern/erhöhen Sie die Audioausgabe.


VERWENDUNG IHRES DVD-PLAYERS


Schalten Sie Ihren DVD-Player ein

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr DVD-Player angeschlossen ist antreiben.
- 2 Drücken Sie  Die Taste (POWER) oben links auf Ihrer DVD-Player oder auf der Fernbedienung, um es einzuschalten. Das Startbild erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Drücken Sie  Die Taste (POWER) oben links auf der DVD Player oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät auf Standby Modus.

Abspielen einer DVD, Audio-CD oder USB

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie das richtige Video aus Eingang.
- 2 Drücken Sie  um deinen Player einzuschalten.
- 3 Legen Sie eine Disc ein oder schließen Sie ein USB-Gerät an.

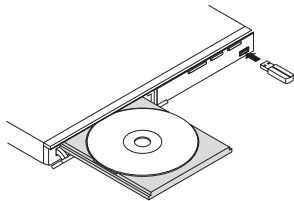


- Wenn dieses Gerät beim Anschließen des USB-Geräts nicht in den USB-Modus geschaltet wird, drücken Sie die Taste DISC / USB auf der Fernbedienung.
- Je nach Disc wird die Wiedergabe möglicherweise automatisch gestartet.
(Nur JPEG)
- Wenn Sie PLAY / PAUSE drücken  stattdessen von OK können Sie die Diashow starten.

Wiedergabe stoppen

Drücken Sie STOP .

Die angehaltene Position wird gespeichert.

Power Resume-Funktion










Drücken Sie PLAY / PAUSE  von diesem neu zu starten position.

Diese Position wird auch nach einem Stromausfall gespeichert. Wenn die Neustartposition jedoch falsch ausgerichtet ist oder von den Medien- und Wiedergabebedingungen abhängt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht normal.

HINWEIS

- Der Bildschirmschoner startet automatisch, wenn die Medienwiedergabe gestoppt und das Menü für ca. 5 Minuten geschlossen wird.
- Der Player wechselt automatisch in den Power Standby-Modus, wenn Sie etwa 25 Minuten lang keine Taste drücken, nachdem das Medium nicht mehr abgespielt wurde.


Steuern der Wiedergabe von DVDs oder Audio-CDs

- Drücken Sie  Zweimal (STOP), um die Wiedergabe zu stoppen. Ihr DVD-Player merkt sich, wo Sie angehalten haben. Wenn Sie  Ihren DVD-Player drücken, wird die Wiedergabe an der Stelle gestartet, an der Sie aufgehört haben.
- Drücken Sie  weimal (STOP), um die Wiedergabe zu stoppen. Wenn Sie  Ihren DVD-Player drücken, wird die Wiedergabe am Anfang der Disc gestartet.
- Drücken Sie  Wiedergabe anhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie  um die Disc schnell vorzuspielen. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, ändert sich die Schnellvorlaufgeschwindigkeit von 2 auf 4 auf 8 auf das 20-fache der normalen Geschwindigkeit.
- Drücken Sie  um die Disc schnell umzukehren. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, ändert sich die Schnellrücklaufgeschwindigkeit von 2 auf 4 auf 8 auf das 20-fache der normalen Geschwindigkeit.
- Drücken Sie  (WEITER), um zum nächsten Titel, Kapitel oder Titel zu gelangen.
- Drücken Sie  (PREV), um zum vorherigen Titel, Kapitel oder Titel zu gelangen.

Lautstärke einstellen

- Passen Sie die Wiedergabelautstärke an, indem Sie sie auf Ihrem DVD-Player, Fernseher, Stereoanlage oder Heimkino nach oben oder unten drehen.

Progamen Sie Ihren DVD-Player

- 1 Legen Sie eine Disc in den DVD-Player ein.
- 2 Drücken Sie die PROG-Taste auf der Fernbedienung.
- 3 Wählen Sie aus der Liste auf dem Bildschirm die Kapitelnummer aus, die Sie spielen möchten.
- 4 Drücken Sie  um die Wiedergabe zu starten.


ÄNDERN DER PLAYEREINSTELLUNGEN

Verwenden der Setup-Menüs

Ihr DVD-Player verfügt über ein Setup-Menü, mit dem Sie die Einstellungen anpassen können.


1. Drücken Sie **SETUP** auf der Fernbedienung.

Das Setup-Menü öffnet sich auf Ihrem Fernseher oder Monitor.

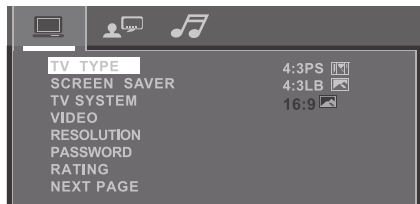

2. Drücken Sie **◀** oder **▶** um einen der drei hervorzuheben Untermenüs, und drücken Sie dann **▼** oder **▲** Um eine Option hervorzuheben, drücken Sie **ENTER** oder **▶**, um diese Option auszuwählen.
3. Drücken Sie **▼** oder **▲** Um die Einstellung für diese Option zu ändern, drücken Sie **OK** um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um andere Menüoptionen zu ändern.
5. Drücken Sie **SETUP** beenden.

Menüoptionen einrichten

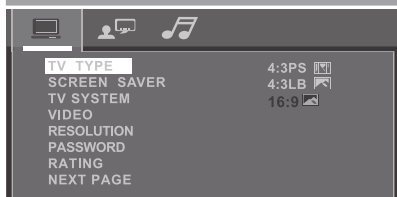

Allgemeine Einrichtung

TV-Typ - Wählt das Seitenverhältnis aus. Sie können auswählen:

- 4:3 / PS - Wählen Sie diese Option, wenn der DVD-Player an ein normales Fernsehgerät angeschlossen ist (Seitenverhältnis 4: 3). Breitbildbilder werden auf dem Bildschirm angezeigt, wobei einige Teile automatisch zugeschnitten werden.
- 4:3 / LB - Wählen Sie diese Option, wenn der DVD-Player an ein normales Fernsehgerät angeschlossen ist (Seitenverhältnis 4: 3). Breitbildbilder werden auf dem Bildschirm mit einem schwarzen Band oben und unten angezeigt.
- 16:9 - Zeigt das Videobild im Vollbildmodus an, wenn Ihr DVD-Player an einen Breitbildfernseher angeschlossen ist (Seitenverhältnis 16: 9).

Bildschirmschoner –Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Der DVD-Player zeigt einen Bildschirmschoner an, wenn dasselbe Bild fünf Minuten lang auf dem Bildschirm angezeigt wird.

TV-System

Dieses Menü enthält Optionen zur Auswahl der Farbschema, das zum Fernseher passt in Verbindung gebracht

PAL

Dadurch wird das Videosignal eines Inhalts geändert NTSC und geben Sie es im PAL-Format aus.

NTSC

Es wird das Video mit PAL-Inhalten übertragen und geben Sie es im NTSC-Format aus.

AUTO

Wählen Sie diese Option, wenn das Fernsehgerät verbunden ist kompatibel mit NTSC und PAL.

Video - CVBS–Geben Sie Composite-Video nur über das VIDEO-Terminal aus.

Resolution - Sélectionner une résolution vidéo compatible avec la capacité d'affichage TV.

Passwort - Lassen Sie Sie das Passwort für die Kindersicherung festlegen. Das Standardkennwort lautet **0000**. Sie sollten das Passwort in eine Nummer ändern, an die Sie sich erinnern können.

Pating - Blockieren Sie die DVD-Wiedergabe basierend auf den Bewertungen. Wählen Sie diese Option, um die Kindersicherungsstufe einzustellen. Optionen einschließen: KINDERSICHER, **G**, **PG**, **PG 13**, **PGR**, **R**, **Nc17**, und **ERWACHSENE**. Der Standardwert ist ADULT. Geben Sie das Passwort ein **0000**.

Power Resume - Wenn diese Option aktiviert ist und Sie das Disc-Fach öffnen, merkt sich Ihr DVD-Player, wo Sie angehalten haben. Wenn Sie das Fach mit derselben eingelegten Disc schließen, beginnt die Wiedergabe Ihres DVD-Players an der Stelle, an der Sie angehalten haben.

Standard - Stellen Sie alle Einstellungen außer dem Kennwort und der Kindersicherung auf die Werkseinstellungen zurück.

Menu et sous-options



DE

ÄNDERN DER PLAYEREINSTELLUNGEN (Forts.)

Spracheinrichtung

OSD-Sprache - Wählt die Sprache für das Setup-Menü.

Sie können auswählen **Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch** oder **Portugiesisch**.

Audio - Wählen Sie die Audiosprache aus. Wenn die von Ihnen ausgewählte Sprache nicht auf der DVD aufgezeichnet ist, spielt Ihr DVD-Player die Standard-Audiosprache ab.

Untertitel - Wählen Sie die Untertitelsprache. Wenn die von Ihnen ausgewählte Sprache nicht auf der DVD aufgezeichnet ist, zeigt Ihr DVD-Player die Standard-Untertitelsprache an.

Menü Lang - Wählen Sie die DVD-Menüsprache aus. Wenn die von Ihnen ausgewählte Sprache nicht auf der DVD aufgezeichnet ist, zeigt Ihr DVD-Player die Standardsprache an.



DE

Audio-Setup

Audio Ausgang

- SPDIF / RAW: Durchläuft das digitale Original-Audio (Bitstream).
- SPDIF / PCM: Wählt diese Option aus, wenn Sie den Player anschließen zu einem Fernseher das ist nicht kompatibel mit digitalen Signalen.

HDMI AUDIO

- AUTO: Erkennt, ob der Empfänger angeschlossen ist oder Fernseher unterstützt das Film-Soundtrack-Format und die Ausgabe BITSTREAM ohne Verarbeitung, wenn es das Format unterstützt, oder PCM als verarbeitetes Audio bereit für jeden Empfänger, wenn es es nicht unterstützt.
- PCM: Gibt das Signal als verarbeitetes Audio aus, das für bereit ist jeder Empfänger. Verwenden Sie dies, wenn Ihr Empfänger oder Fernseher Der Film-Soundtrack auf der Disc kann nicht dekodiert werden.

Wichtigste - Wählen Sie Ihre Lieblingstaste für die Audioausgänge.

DOWNMIX - Wählen Sie aus, wie der Player Mehrkanal heruntermischt Audio-Stereo-Ausgang:

- LT / RT-2-Kanal-Ausgang, Hauptkanal mit Surround.
- STEREO-2-Kanal-Ausgang, rechter Hauptkanal mit rechtem Surround und linker Hauptkanal mit linkem Surround.

FEHLERBEHEBUNG

Bitte überprüfen Sie die Ursachen für Probleme gemäß der folgenden Tabelle, bevor Sie sich an das Wartungspersonal wenden.

Symptom	Was zu überprüfen
Der Player spielt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Ob die Disc eingelegt ist. - Ob die Disc verkehrt herum eingelegt ist. - Ob die Disc verzogen oder verschmutzt ist . - Ob Wasserkondensation aufgetreten ist. <p>Nehmen Sie in diesem Fall die Disc heraus und lassen Sie den Player einige stunden lang eingeschaltet, bis er wieder normal ist.</p>
Es gibt kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> - Ob die Systemverbindung korrekt ist. - Ob die Lautsprecher eingeschaltet sind. - Stellen Sie sicher, dass die Eingänge für das Fernsehgerät und die Stereoanlage korrekt sind. - Ob das Sound-Setup der DVD korrekt ist. - Ob die Disc verzogen ist, verschmutzt oder
Es gibt kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> - Ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist und sich im richtigen Videomodus. - Ob die Systemverbindung korrekt ist.
Schlechte AV-Leistung.	<ul style="list-style-type: none"> - Ob die Disc verschmutzt, verzogen oder beschädigt ist.
Es kann nicht wiederholt und ein Abschnitt wiederholt abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none"> - Befindet, wenn es sich im AB-Wiederholungsstatus. - Ob dies der Fall ist, drücken Sie die Taste A-B, um den Vorgang abubrechen. - Ob die Disc verschmutzt oder beschädigt ist. - Ob dies zutrifft, bereinigen Sie es oder überspringen Sie den Abschnitt.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Ob sich Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Player befinden. - Ob die Fernbedienung auf den Player zeigt. - Ob Batterien eingelegt sind oder die Polarität stimmt. - Ob die Batterien schwach sind.

DE

Hinweis:

Statische andere externe Störungen können die Abnormalität des Players verursachen. Ziehen Sie unter diesen Umständen das Netzkabel aus der Steckdose und stecken Sie es erneut ein, um den Player zurückzusetzen, damit der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Wenn Sie immer noch Probleme haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr Servicecenter oder einen qualifizierten Techniker.

SPEZIFIKATIONEN

Laserwellenlänge		Wellenlänge: 780 / 650nm
System Video		PAL / Auto / NTSC
Frequenzgang		20Hz-20Khz ±2.5dB
Audio-S / N-Verhältnis		≥ 85dB
Audio-Verzerrung + Rauschen		≤ -70(1KHz)
Kanaltrennung		≥ 70dB(1KHz)
Dynamikbereich		≥ 80dB(1KHz)
Audio Ausgabe	Analogaudiosausgang	Ausgangspegel: 2 V ± $\begin{smallmatrix} 0,2 \\ 1,0 \end{smallmatrix}$, Last: 10kΩ
	Digitaler Audioausgang	Koaxial
Video Ausgabe	Video aus	Ausgangspegel :1 Vp-p ± 0.2, Last: 75Ω Unsymmetrisch Negativ
	HDMI	Ja
Energiequelle		Wechselstrom 100-240V, 50/60Hz
Energieverbrauch		≤6W

DE

**KONSTRUKTION UND SPEZIFIKATIONEN WERDEN OHNE MELDUNG
GEÄNDERT.**

LONPOO

GARANTIE KARTE

12-Monats-Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für Lonpoo entschieden haben!

Lonpoo Electronics garantiert, dass Ihr neues Produkt für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem Empfangsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren Rechten gemäß den Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinien von Amazon, die für Ihren Kauf gelten.

Lonpoo wird Ihnen die Wahl einer vollständigen Rückerstattung oder eines Umtauschs (soweit möglich) für dieses Produkt zur Verfügung stellen, wenn es innerhalb der Garantiezeit defekt wird. Lonpoo trägt die angemessenen Kosten vom Anspruch der Garantie. Diese Garantie gilt nicht mehr, wenn der Mangel auf Veränderung, Unfall, Missbrauch, Missbrauch oder Vernachlässigung zurückzuführen ist.

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice mit Ihrer Bestell-ID und Beschreibung des Problems, für Garantieansprüche oder irgendwelche Sorge mit Ihrem Produkt:

E-mE-Mail: service@lonpoo.com

Amazon Buyer-Seller- lonpoo : Gehen Sie zu Ihren Bestellungen und finden Sie dann Ihre Bestellung in der Liste, klicken Sie auf Lonpoo Electronics Link unter dem Produkttitel, klicken Sie auf die Schaltfläche Frage stellen.

Telefon: 0086-13825278958

Always there to support you

Get support at:
www.lonpoo.com

Question?
Contact lonpoo:
service@lonpoo.com