

DE

# LONPOO

## CD BOOMBOX LP-D02



## Benutzerhandbuch

 <b>GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN</b>	 <b>ACHTUNG</b>	 <b>HINWEISE IN BEZUG AUF DEN LASER</b>
<p>Dieses Symbol, das auf der Rückseite des Gerätes und auf diesem Handbuch abgebildet ist, weist den Benutzer auf das Vorhandensein von mit Hochspannung betriebenen Bauteilen im Innern des Gerätes hin. Um elektrische Schläge zu vermeiden, muß das Gerät nicht geöffnet werden.</p>	<p>Dieses Symbol, das auf der Rückseite des Gerätes und auf diesem Handbuch abgebildet ist, weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zum sicheren Gebrauch hin. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, müssen diese Anweisungen aufmerksam gelesen werden.</p>	<p>Dieses Gerät ist mit einem Laser-Lesesystem versehen. Der Laser verfügt über eine niedrige Leistung und ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die den Betrieb bei geöffneter Klappe verhindert. Halten Sie sich trotzdem sorgfältig an folgende Hinweise: bei geöffnetem Gerät, das Auge nicht an die Linse des Lasers nähern. Es besteht die Gefahr, dass die Netzhaut dabei verletzt wird. Versuchen Sie nicht, die Lasereinheit abzumontieren oder unsachgemäß zu behandeln. Es besteht die Gefahr, daß Strahlen dabei absorbiert werden.</p>

## HINWEISE

### ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ein elektronisches Instrument höchster Präzision; vermeiden Sie deshalb, das Gerät in folgenden Fällen zu benutzen:

- In der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern oder Öfen.
- In sehr feuchten Räumen, wie z.B. Badezimmern, Schwimmbädern, usw.
- In sehr staubigen Räumen.
- An Plätzen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Das Gerät muß so aufgestellt werden, daß an den Seiten genügend Raum für den freien Luftumlauf vorhanden ist (mindestens 5cm.).
- Die Ventilationsöffnungen nicht abdecken.
- Sollten Flüssigkeiten im Innern des Geräts eindringen, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät in die nächstgelegene TREVI-autorisierte Kundendienststelle.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie stets, daß die Netzkabel und die Verbindungskabel ordnungsgemäß installiert sind.

### PFLEGE UND WARTUNG

Zum Reinigen benutzen Sie einen leicht angefeuchteten, weichen Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

### WICHTIG


#### WICHTIG

Die gute Bauweise des Geräts gewährleistet den einwandfreien Betrieb auf längere Zeit hin. Sollten trotzdem irgendwelche Störungen auftreten, wenden Sie sich an die nächstgelegene TREVI-autorisierte Kundendienststelle.

Die Firma TREVI ist für die ständige Forschung und Entwicklung seiner Produkte engagiert. Auf Grund dieser Tatsache können die Produkte andere Merkmale als die beschriebenen aufweisen.




**Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit bei hoher Lautstärke zu hören.**

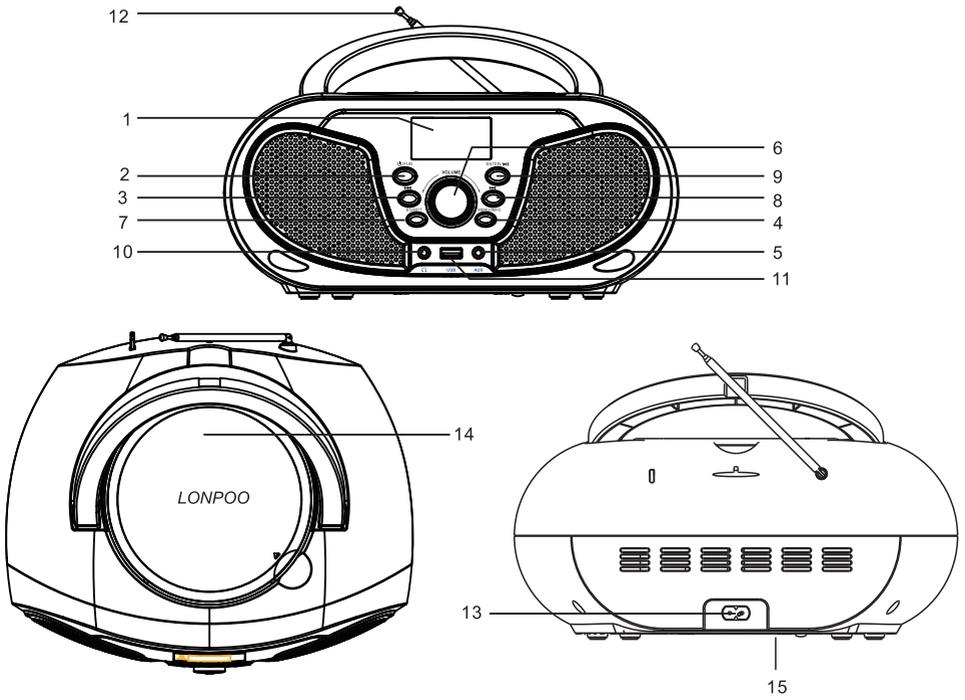

## BESCHREIBUNG DER BEFEHLE

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. LCD-Anzeige                       | 9. Enter/▶▶ Taste       |
| 2. Ⓞ/FUN Taste                       | 10. Kopfhörerausgang    |
| 3. ◀◀ Taste, Vorherige Datei/Station | 11. USB-Eingang         |
| 4. MENU/INFO Taste                   | 12. Antenne             |
| 5. AUX IN-Eingang                    | 13. Steckdose, Netzteil |
| 6. VOLUMEN Taste                     | 14. CD-Fach             |
| 7. EQ/RPT Taste                      | 15. Batteriefach        |
| 8. ▶▶ Taste, Nächste Datei/Station   |                         |
| 16. FUNC/MODE Taste, funktion        |                         |
| 17. STANDBY Taste                    |                         |
| 18. RPT Taste, wiederholen           |                         |
| 19. EQ Taste                         |                         |
| 20. ◀◀ Taste, Bisherige              |                         |
| 21. MENU Taste                       |                         |
| 22. INFO Taste                       |                         |
| 23. PROG Taste, Programm             |                         |
| 24. MUTE Taste                       |                         |
| 25. SCAN Taste                       |                         |
| 26. F+/CH+ Taste                     |                         |
| 27. ▶▶ Taste                         |                         |
| 28. F-/CH- Taste                     |                         |
| 29. ▶▶ Taste, Nächster               |                         |
| 30. ■ Taste, Stop                    |                         |
| 31. Volumen Taste                    |                         |

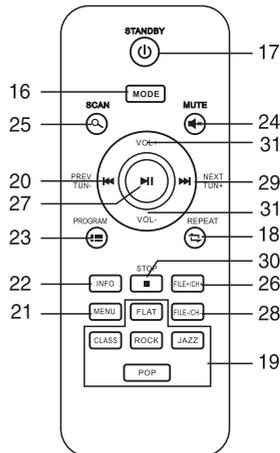


## ENERGIEQUELLE

---

### BATTERIE

Öffnen Sie das Batteriefach (15) und legen Sie 4 Batterien der Größe "C" (UM-2) ein. Achten Sie dabei auf die angegebenen Polaritäten. Wechseln Sie die leeren Batterien sofort aus und entfernen Sie sie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

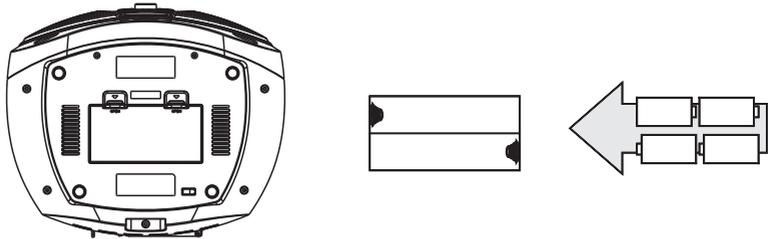

### AC-Betrieb

Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose (13) an. Stecken Sie den Stecker in eine 100-240V ~ 50/60-Steckdose. Schließen Sie das Gerät nicht an andere als die angegebenen Steckdosen an.

## EIN/AUS

---

1. Drücken Sie die Taste /FUN (2) am Gerät oder die Taste STANDBY (17) auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten;
2. Drücken Sie wiederholt die Taste /FUN (2) am Gerät oder die Taste FUNC (16) auf der Fernbedienung, um Folgendes auszuwählen: DAB+ -Radio, UKW-Radio, CD-Player, USB-Eingang und AUX-Eingang;  
**HINWEIS: Bei einer CD-, USB- oder AUX-Quelle wechselt das Gerät automatisch in den STANDBY-Modus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Aktion ausgeführt wird.**
3. Drücken Sie die Taste /FUN (2) am Gerät oder die Taste STANDBY (17) auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

## LAUTSTÄRKEREGELUNG

---

Verwenden Sie die VOLUME-Tasten (6) am Gerät oder die VOLUME-Tasten (31) auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## DAB/DAB+ RADIO

---

### SCAN DAB/DAB+ RADIO-STATIONEN

1. Wählen Sie die DAB-Quelle mit /FUN (2) am Gerät oder der Taste FUNC (16) auf der Fernbedienung. Das Wort DAB wird angezeigt;  
*Wenn Sie das Radio zum ersten Mal einschalten, werden automatisch alle verfügbaren DAB-Sender gesucht und gespeichert;*
2. Wenn Sie den automatischen Suchlauf für die verfügbaren DAB-Sender wiederholen möchten, halten Sie die Taste ENTER/  (9) am Gerät oder die Taste SCAN (25) auf der Fernbedienung gedrückt;
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  (8) am Gerät oder die Taste  (29) auf der Fernbedienung, um durch die verschiedenen eingestellten DAB-Sender zu blättern;

4. Drücken Sie auf dem gewünschten DAB-Sender die Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät oder die Taste ►► (27) auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten;
5. Drücken Sie wiederholt die Taste MENU/INFO (4) am Gerät oder die Taste INFO (22) auf der Fernbedienung, um alle Informationen zum empfangenen Sender anzuzeigen.

### RADIOSENDER SPEICHERN

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Radiosender zu speichern:

1. Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein;
2. Halten Sie die Taste MENU/INFO (4) am Gerät oder die Taste MENU (21) auf der Fernbedienung gedrückt, um auf das DAB-Menü zuzugreifen;
3. Um die Tasten ◀◀ (3) und ►► (8) am Gerät zu verwenden und "Preset Store" auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung die Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät;
4. Um die Tasten ◀◀ (3) und ►► (8) des Geräts zu verwenden und einen Speicherort auszuwählen, drücken Sie die Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät, um den Radiosender zu bestätigen und zu speichern;

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Radiosender, den Sie speichern möchten. Es stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung.

### DAB RADIO MENÜ

1. Drücken Sie einige Sekunden lang die Taste MENU/INFO (4) am Gerät oder die Taste MENU (21) auf der Fernbedienung, um auf das DAB-Menü zuzugreifen;
2. Drücken Sie die Taste ►► (8) am Gerät oder die Taste ►► (29) auf der Fernbedienung, um die verschiedenen Elemente des DAB-Menüs anzuzeigen;
3. Drücken Sie die Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät oder die Taste ►► (27) auf der Fernbedienung, um den angezeigten Menüpunkt auszuwählen:

**Full scan:** Damit können Sie das gesamte DAB/DAB+ -Band durchsuchen und die gefundenen Sender automatisch speichern.

**Preset Recall:** Damit können Sie einen Radiosender aufrufen, der in einem der 30 verfügbaren Speicherplätze gespeichert ist.

**Preset Store:** Damit können Sie einen Radiosender in einem der 30 verfügbaren Speicherplätze speichern.

**Manual tune:** Damit können Sie manuell eine einzelne DAB/DAB+ -Frequenz suchen. Drücken Sie die Taste ◀◀ (3) oder ►► (8) am Gerät, um die Kanalnummer für die zu scannende Frequenz auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät, um den Scanvorgang zu starten. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Halten Sie am Ende die MENU/INFO-taste (4) am Gerät gedrückt, um zum DAB-Menü zurückzukehren.

**DRC:** Mit dieser Option können Sie die DRC-Funktion aktivieren/deaktivieren, um den Klang in lauten Umgebungen zu verbessern. Die Option mit dem Symbol \* ist die eingestellte. Sie können den DRC-Pegel hoch, niedrig oder AUS einstellen.

**Prune:** Ermöglicht das Löschen aller gefundenen, aber nicht verfügbaren Radiosender (schlechtes Signal) aus der Liste der gespeicherten Sender. Stellen Sie mit der Taste ◀◀ (3) oder ►► (8) am Gerät "Ja" ein und bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät.

**TA:** Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des Verkehrsalarms (Verkehrsmeldungen) oder das automatische Einstellen von Radiosendern, die Verkehrsinformationen senden. Stellen Sie mit der Taste ◀◀ (3) oder ►► (8) am Gerät "Ja" oder "Nein" ein und bestätigen Sie mit der Taste ENTER/ ►► (9) am Gerät.

**System:** Ermöglicht den Zugriff auf das Untermenü des Systems:

**Alarm:** Wählen Sie aus, ob "Alarm 1" oder "Alarm 2" eingestellt werden soll, drücken Sie die Taste ◀◀ (3) oder ►► (8) am Gerät und bestätigen Sie mit ENTER/ ►► (9)-Taste am Gerät.

**Wake up time:** Stellen Sie die Alarmaktivierungszeit ein.

**Duration:** Dauer in Minuten des Weckers.

**Source:** Stellen Sie die Art des Klingeltons zwischen Summer, Digitalradio (DAB), FM (FM-Radio), CD, USB ein.

**Frequency:** Täglich (jeden Tag), Einmal (nur einmal), Wochenende (samstags und sonntags), Wochentage (ab Montag bis Freitag).

**Volume:** Wiedergabelautstärke des Weckers.

**Preset:** Legen Sie fest, welcher Radiosender abgespielt werden soll, wenn der Alarm aktiviert wird (zuletzt gehört = zuletzt eingestellt oder a Radio unter denen, die in den verfügbaren Speichern gespeichert sind).

**Alarm ON/OFF:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Alarms.

**Time:** Damit können Sie die aktuelle Uhrzeit/das aktuelle Datum einstellen.

**Set Time/Date:** Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum ein.

**Auto Update:** Wählen Sie aus, von welcher Quelle Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt werden sollen, falls verfügbar.

**Set 12/24 Hour:** Stellen Sie das 12/24H-Zeitformat ein.

**Set Date Format:** Stellen Sie das Datumsformat ein.

**Backlight:** Damit können Sie die Zeit und Helligkeit des Displays einstellen:

**Timeout:** Stellen Sie die Zeit ein, nach der das Display die Helligkeit ohne Befehle verringert.

**On Level:** Zeigt die Helligkeitsstufe des Displays an, wenn das Gerät Befehle empfängt.

**Dim Level:** Zeigt die Helligkeitsstufe des Displays an, wenn das Gerät inaktiv ist.

**SPK-Light:** Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der vorderen LED-Lichter. Die Option mit dem Symbol \* ist die eingestellte.

**Language:** Hier können Sie die Systemsprache auswählen.

**Factory reset:** Ermöglicht Ihnen, alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wählen Sie "Ja" für die Wiederherstellung.

**Software upgrade:** Mit dieser Option können Sie einen Scan durchführen, um nach verfügbaren Updates für das Gerät zu suchen.

**SW version:** Software-Version installiert.

## DAB/DAB+ ÜBERTRAGUNGSINFORMATIONEN

Im DAB-Modus zeigt das Display eine Reihe von Informationen über den Sender und den wiedergegebenen Titel.

- Drücken Sie wiederholt die Taste MENU/INFO (4) am Gerät oder die Taste INFO (22) auf der Fernbedienung, um die angezeigten Informationen zu ändern.

*Hinweis: Nicht alle DAB-Sender liefern die vom Gerät angezeigten Informationen.*

Falls verfügbar, sind folgende Informationen verfügbar:

**DLS:** Zeigt Informationen zur übertragenen Musik an (Künstler, Songtitel usw.).

**Program type:** Zeigt Informationen zum übertragenen Programmtyp an.

**Transmitter name:** Zeigt Informationen zum Service-Sender an.

**Transmitter Number/Frequency:** Zeigt Informationen zu Nummer und Frequenz des gesendeten DAB/DAB+-Senders an.

**Signal error index:** Zeigt Informationen zur Stärke der Signalfehler und zur Intensität des Empfangs an.

**Bit Rate:** Zeigt Informationen zum Komprimierungsverhältnis der aktuellen Übertragung an.

**Time:** Zeigt die Uhrzeit an.

**Date:** Zeigt Informationen zum Datum an.

## FM-RADIO

---

### SCAN-FUNKTION

1. Ziehen Sie die Antenne (12) vollständig heraus und wählen Sie die FM-Quelle aus. Das Display zeigt die Frequenz an;
2. Drücken Sie die Taste ◀◀ (3) oder die Taste ▶▶ (8) am Gerät oder die Tasten ◀◀ (20) oder ▶▶ (29) auf der Fernbedienung, um die Frequenz zu erhöhen oder zu verringern und eine schrittweise Suche durchzuführen;
3. Drücken Sie einige Sekunden lang die Taste ◀◀ (3) oder die Taste ▶▶ (8) am Gerät oder die Tasten ◀◀ (20) oder ▶▶ (29) auf der Fernbedienung, um den nächsten oder vorherigen Radiosender mit dem besten empfangenen Signal einzustellen;
4. Halten Sie die Taste ENTER/ ▶▶ (9) am Gerät oder die Taste SCAN (25) auf der Fernbedienung gedrückt, um den Suchlauf und das automatische Speichern von UKW-Sendern zu starten. Die ersten 30 empfangenen Sender werden automatisch gespeichert;
5. Drücken Sie die Tasten F-/CH- (28) oder F+/CH+ (26) auf der Fernbedienung, um durch die verschiedenen gespeicherten UKW-Sender zu blättern;
6. Drücken Sie wiederholt die Taste MENU/INFO (4) am Gerät oder die Taste INFO (22) auf der Fernbedienung, um alle Informationen zum empfangenen Sender anzuzeigen.

#### HINWEIS:

*Um den besten UKW-Empfang zu erzielen, ziehen Sie die Antenne heraus und richten Sie sie aus (12). Wenn der Empfang nicht gut ist, versuchen Sie, die Länge und Ausrichtung der Antenne unterschiedlich einzustellen. Die Qualität des UKW-Empfangs hängt jedoch stark vom Aufstellungsort des Geräts ab.*

*Die Nähe von Fernsehgeräten, Neonröhren oder anderen Haushaltsgeräten kann den Empfang von Radioprogrammen stören. In diesem Fall entfernen Sie den Radiorecorder vom störenden Gerät.*

## RADIOSENDER SPEICHERN

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Radiosender zu speichern:

1. Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein;
2. Drücken Sie einige Sekunden lang die MENU/INFO-Taste (4) am Gerät oder die MENU-Taste (21) auf der Fernbedienung, um auf das FM-Menü zuzugreifen;
3. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ (3) oder ▶▶ (8) am Gerät und wählen Sie "Preset Store", Drücken Sie zur Bestätigung ENTER/▶▶ (9) am Gerät;
4. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ (3) oder ▶▶ (8) am Gerät und wählen Sie einen Speicherort. Drücken Sie die Taste ENTER/▶▶ (9) am Gerät, um den Radiosender zu bestätigen und zu speichern;

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Radiosender, den Sie speichern möchten. Es stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung.

## MENU

1. Drücken Sie lange die Taste MENU/INFO (4) am Gerät oder die Taste MENU (21) auf der Fernbedienung, um das FM-Menü aufzurufen;
2. Drücken Sie die Taste ▶▶ (8) am Gerät oder die Taste ▶▶ (29) auf der Fernbedienung, um die verschiedenen FM-Menüoptionen anzuzeigen;
3. Drücken Sie die Taste ENTER/▶▶ (9) am Gerät oder die Taste ▶▶ (27) auf der Fernbedienung, um den angezeigten Menüpunkt auszuwählen.

**Preset Recall:** Damit können Sie einen Radiosender aufrufen, der in einem der 30 verfügbaren Speicherplätze gespeichert ist.

**Preset Store:** Damit können Sie einen Radiosender in einem der 30 verfügbaren Speicherplätze speichern.

**Scan setting:** Mit dieser Option können Sie die Suche nach Radiosendern für alle gefundenen Sender einstellen (Alle Sender) oder nur für diejenigen mit starkem Signal (Starker Sender).

**Audio setting:** Mit dieser Option können Sie Audio in Stereo (Stereo zulässig) oder Mono (Forced Mono) einstellen.

**System:** Ermöglicht den Zugriff auf das Systemmenü (siehe RADIO DAB/DAB+ MENU).

## CD-MP3-PLAYER

---

### WIEDERGABE EINER DISC

1. Wählen Sie die CD-Quelle. Die "CD" erscheint;
2. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die Tür vorsichtig schließen;
3. Nach einigen Sekunden zeigt das LCD-Display (1) die Anzahl der Titel auf der Disc an. Die Wiedergabe startet automatisch;
4. Drücken Sie die Taste ENTER/▶▶ (9) am Gerät oder die Taste ▶▶ (27) auf der Fernbedienung, um die Pause zu aktivieren. Die verstrichene Zeit des Titels beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste erneut, um die Pause auszuschalten;
5. Drücken Sie die Taste ■ (30) auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe dauerhaft zu stoppen.

### SPRUNGVERFOLGUNG UND VORWÄRTS/SCHNELLER RÜCKGANG

1. Drücken Sie die Taste ◀◀ (3) oder ▶▶ (8) am Gerät oder die Tasten ◀◀ (20), ▶▶ (29) auf der Fernbedienung, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln;
2. Drücken Sie die Taste ◀◀ (3) oder ▶▶ (8) am Gerät oder die Taste ◀◀ (20), ▶▶ (29) auf der Fernbedienung, während Sie den Titel hören, um ihn schnell vorwärts oder rückwärts zu senden. Lassen Sie die Taste los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

### WIEDERHOLEN EINER SPUR

1. Um einen einzelnen Titel fortlaufend abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste EQ/RPT (7) am Gerät oder die Taste RPT (18) auf der Fernbedienung, bis "REP-1" im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt den auf dem Display angezeigten Titel fortlaufend ab;
2. Um die ununterbrochene Wiedergabe eines einzelnen Titels abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste EQ/RPT (7) am Gerät oder die Taste RPT (18) auf der Fernbedienung, bis das Symbol "DISC" angezeigt wird.

### DISK REPETITION

1. Um alle Titel der Disc fortlaufend abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste EQ/RPT (7) am Gerät oder die Taste RPT (18) auf der Fernbedienung, bis "REP-ALL" im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt kontinuierlich alle Titel auf der CD ab;
2. Um die ununterbrochene Wiedergabe aller Titel auf der Disc abzubrechen, drücken Sie wiederholt EQ/RPT (7) am Gerät oder RPT (18) auf der Fernbedienung, bis das Symbol "DISC" angezeigt wird.

## ORDNER WIEDERHOLEN

*HINWEIS: Funktion nur für MP3-CDs gültig.*

1. Um alle Titel in einem Ordner fortlaufend abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste EQ/RPT (7) am Gerät oder die Taste RPT (18) auf der Fernbedienung, bis "REP-DIR" im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt fortlaufend alle Titel im Ordner ab;
2. Um die ununterbrochene Wiedergabe aller Titel im Ordner abzubrechen, drücken Sie mehrmals EQ/RPT (7) am Gerät oder RPT (18) auf der Fernbedienung, bis das Symbol "DISC" angezeigt wird.

## ZUFÄLLIGE FUNKTION

1. Um alle Titel der Disc in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste EQ/RPT (7) am Gerät oder die Taste RPT (18) auf der Fernbedienung, bis "RANDOM" im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt alle Titel der CD nach dem Zufallsprinzip ab;
2. Um die Zufallswiedergabe aller Titel auf der Disc abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste EQ/RPT (7) am Gerät oder die Taste RPT (18) auf der Fernbedienung, bis das Symbol "DISC" angezeigt wird.

## PROGRAMM

Sie können die Reihenfolge auswählen, in der die Titel abgespielt werden.

1. Drücken Sie die Taste ■ (30) auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu stoppen;
2. Drücken Sie die Taste PROG (23) auf der Fernbedienung. Die Meldung P01 erscheint im Display;
3. Wählen Sie die Titel mit den Tasten ◀◀ (3) oder ▶▶ (8) am Gerät oder mit den Tasten ◀◀ (20) oder ▶▶ (29) auf der Fernbedienung aus;
4. Drücken Sie die Taste PROG button (23) auf der Fernbedienung;
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die gewünschten Titel zu speichern und abzuspielen. Bei Audio-CDs können maximal 20 Titel und bei MP3-CDs maximal 99 Titel gespeichert werden;
6. Drücken Sie die Taste ENTER/▶▶ (9) am Gerät oder die Taste ▶▶ (27) auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten;
7. Drücken Sie zweimal die Taste ■ (30) auf der Fernbedienung, um die Programmierung abzubrechen.

## USB-EINGANG

---

### WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Eingang (11) an;
2. Wählen Sie die USB-Quelle. Auf dem Display erscheint "USB";
3. Nach einigen Sekunden zeigt das LCD-Display (1) die Anzahl der Titel auf der Disc an. Die Wiedergabe startet automatisch.

*HINWEIS: Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt betrieb des CD-MP3-PLAYERS.*

## Für die Bluetooth-Verbindung

---

1. Stellen Sie die Funktion mit der FUN-Taste auf BLUETOOTH ein.
2. Suchen Sie und wählen Sie den Bluetooth-Namen "LP-D02" auf Ihrem Gerät.

## AUX-EINGANG

---

### REPRODUKTION

1. Schließen Sie ein externes Gerät an den AUX IN-Eingang (5) an;
2. Wählen Sie die AUX-Quelle. Auf dem Display erscheint "ENTER AUX";
3. Starten Sie die Wiedergabe des externen Geräts. Informationen zu allen Wiedergabefunktionen finden Sie im Handbuch des externen Geräts.

## KOPFHÖRER

---

1. Stecken Sie den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse (10);
2. Starten Sie die gewünschte Wiedergabe und stellen Sie die Lautstärke ein.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

---

### ALLGEMEINES

Leistung und Verbrauch: .....	100-240V ~ 50/60 (8W, Standby 0,3W)
.....	4 x "C" -Batterien (UM2) nicht enthalten
UKW-Bandempfang: .....	87,5 - 108 MHz
DAB / DAB + -Bandempfang: .....	174.928 - 239.200 MHz
Audileistung: .....	2x 2W
Abmessungen: .....	285x237x130mm



### **HINWEISE ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS**

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

***1 Jahr Garantie!***

***Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an: [Service@lonpoo.com](mailto:Service@lonpoo.com)***

***Shenzhen Longping Electronics Co., Ltd  
Rich experince on Audio and Vidio product  
[www.lonpoo.com](http://www.lonpoo.com)***

***ADD: Build 3, Fuhai industrial Zone, Fuyong, Baoan,Shenzhen, China***