

LONPOO

CD BOOMBOX LP-D02



Manuel de l'Utilisateur

 VOLTAGE DANGEREUX	 ATTENTION	 AVERTISSEMENT SUR LE LASER
<p>Ce symbole apposé sur le dos de l'appareil et reproduit dans ce manuel indique la présence d'éléments fonctionnant à haute tension à l'intérieur de cet appareil; ne l'ouvrez pas, afin d'éviter le risque de décharges électriques.</p>	<p>Ce symbole apposé sur le dos de l'appareil et reproduit dans ce manuel indique la présence d'instructions importantes pour la sécurité d'emploi. Lisez-les avec attention avant d'utiliser l'appareil.</p>	<p>Cet appareil est pourvu d'un système de lecture à rayon laser. Bien que le laser soit de faible puissance et muni d'un dispositif de sécurité empêchant son fonctionnement lorsque le volet est ouvert, suivez scrupuleusement les précautions suivantes: n'approchez pas les yeux de la lentille du laser lorsque l'appareil est ouvert; danger de lésion de la rétine. n'essayez pas de démonter ou d'altérer l'unité laser; danger d'absorption de radiations.</p>

AVERTISSEMENT

NOTES D'EMPLOI

Cet appareil est un instrument électronique de haute précision; évitez donc de l'employer dans les cas suivants:

- A proximité de fortes sources de chaleur telles que des radiateurs ou tout appareil de chauffage.
- Dans des lieux très humides tels que des salles de bains, des piscines, etc...
- Dans des lieux très poussiéreux.
- Dans des lieux sujets à des fortes vibrations.
- Positionner l'appareil de façon à laisser toujours de l'espace pour la libre circulation de l'air à ses côtés (au moins 5cm).
- N'obstruez pas les fentes d'aération.
- Si des substances liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche et apportez l'appareil au centre d'assistance agréé TREVI le plus proche.
- Avant de mettre l'appareil en fonction, vérifiez toujours que les câbles d'alimentation et de connexion soient correctement installés.

SOIN ET ENTRETIEN

SOIN ET ENTRETIEN


Pour le nettoyage on conseille l'emploi d'un chiffon doux, légèrement imbibé. Evitez les solvants ou les substances abrasives.

IMPORTANT

La bonne construction de cet appareil garantit pour longtemps son parfait fonctionnement. Si toutefois des inconvénients devaient se présenter, contactez le Centre d'Assistance agréé le plus proche.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continu. Par conséquent, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes par rapport aux données mentionnées.


Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limiter le temps d'écoute à volume élevé.

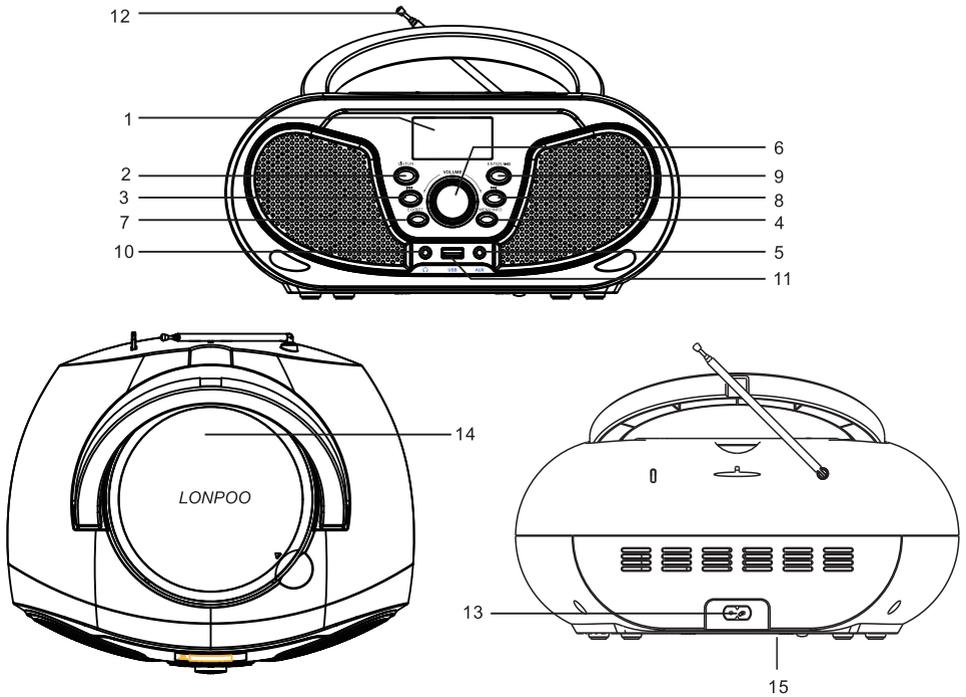

DESCRIPTION DES COMMANDES

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Ecran LCD | 9. Bouton Enter/ ▶▶ |
| 2. Bouton ⏻ /FUN | 10. Prise de sortie casque |
| 3. Bouton ◀◀ , Fichier/station précédent | 11. Entrée USB |
| 4. Bouton MENU/INFO | 12. Antenne FM |
| 5. Entrée AUX IN | 13. Prise de courant |
| 6. Bouton VOLUME | 14. Plateau de CD |
| 7. Bouton EQ/RPT | 15. Compartiment à piles |
| 8. Bouton ▶▶ , Fichier/station suivant | |


- 16. Bouton FUNC/MODE , une fonction
- 17. Bouton STANDBY
- 18. Bouton RPT, répéter
- 19. Bouton EQ
- 20. Bouton **◀◀**, Précédente
- 21. Bouton MENU
- 22. Bouton INFO
- 23. Bouton PROG, programme
- 24. Bouton MUTE
- 25. Bouton SCAN
- 26. Bouton F+/CH+
- 27. Bouton **▶▶**
- 28. Bouton F-/CH-
- 29. Bouton **▶▶**, Prochaine
- 30. Bouton **■**, Arrêtez
- 31. Bouton Volume

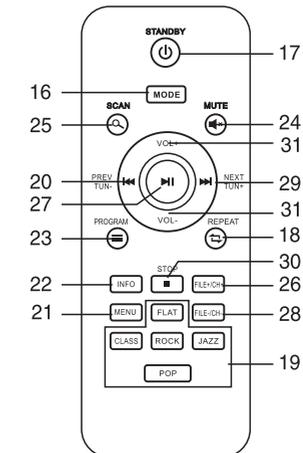

SOURCE D'ÉNERGIE

BATTERIE

Ouvrez le compartiment à piles (15) et insérez 4 piles "C" (UM-2) en prenant soin de respecter scrupuleusement les polarités indiquées. Remplacez immédiatement les piles épuisées et retirez-les si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

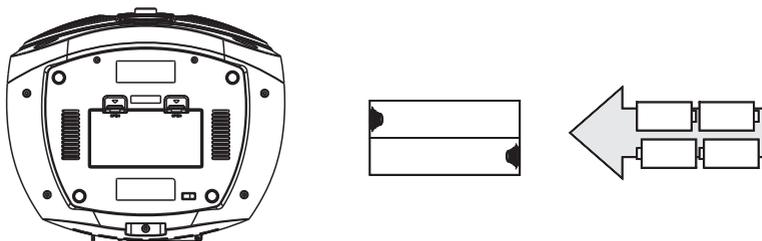

OPERATION AC

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur (13). Insérez la fiche dans une prise secteur 100-240V ~ 50/60. Ne branchez pas l'appareil à des prises électriques autres que celles indiquées.

ALLUMÉ ÉTEINT

1. Appuyez sur le bouton /FUN (2) de l'appareil ou sur le bouton STANDBY (17) de la télécommande pour allumer l'appareil;
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton /FUN (2) de l'appareil ou sur le bouton FUNC (16) de la télécommande pour sélectionner: radio DAB+, radio FM, lecteur CD, entrée USB et entrée AUX;
REMARQUE: En source CD, USB ou AUX, si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes, l'appareil entrera automatiquement en mode STANDBY.
3. Appuyez sur le bouton /FUN (2) de l'appareil ou sur le bouton STANDBY (17) de la télécommande pour éteindre l'appareil.

CONTRÔLE DU VOLUME

Utilisez les boutons VOLUME (6) de l'appareil ou les boutons VOLUME (31) de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

DAB/DAB+ RADIO

BALAYAGE LES STATIONS RADIO DAB/DAB+

1. Sélectionnez la source DAB en appuyant sur le bouton /FUN (2) sur l'appareil ou touche FUNC (16) sur la télécommande. Le mot DAB apparaîtra.
Lorsque vous l'allumez pour la première fois, la radio balaie et enregistre automatiquement toutes les stations DAB disponibles.
2. Si vous souhaitez répéter le balayage automatique des stations DAB disponibles, appuyez longuement sur le bouton ENTER/  (9) de l'appareil ou sur le bouton SCAN (25) de la télécommande;
3. Appuyez sur le bouton  (8) de l'appareil ou sur le bouton  (29) de la télécommande pour faire défiler les différentes stations DAB accordées;
4. Sur la station DAB souhaitée, appuyez sur le bouton ENTER/  (9) de l'appareil ou sur le bouton  (27) de la télécommande pour lancer la lecture;

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil ou sur le bouton INFO (22) de la télécommande pour afficher toutes les informations sur la station reçue.

STOCKAGE DE STATIONS RADIO

Pour mémoriser une station de radio, procédez comme suit:

- Syntonisez la station de radio souhaitée;
- Appuyez longuement sur le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil ou sur le bouton MENU (21) de la télécommande pour accéder au menu DAB;
- Utiliser les boutons ◀◀ (3) et ▶▶ (8) de l'appareil et sélectionner "Preset Store", appuyez sur le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil pour confirmer;
- Utiliser les boutons ◀◀ (3) et ▶▶ (8) de l'appareil et sélectionner un emplacement de mémoire, appuyez sur le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil pour confirmer et enregistrer la station de radio;

Répétez cette opération pour chaque station de radio que vous souhaitez enregistrer. Il y a 30 emplacements de mémoire disponibles.

DAB MENU

- Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton MENU/INFO (4) bouton de l'appareil ou sur le bouton MENU (21) de la télécommande pour accéder au menu DAB;
- Appuyez sur le bouton ▶▶ (8) de l'appareil ou sur le bouton ▶▶ (29) e la télécommande pour afficher les différents éléments du menu DAB;
- Appuyez sur le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil ou sur le bouton ▶▶ (27) de la télécommande pour sélectionner l'élément de menu affiché:

Full scan: vous permet de balayer toute la bande DAB/DAB+ et de stocker automatiquement les stations trouvées.

Preset Recall: permet de rappeler une station de radio enregistrée dans l'une des 30 mémoires disponibles.

Preset Store: vous permet de sauvegarder une station de radio dans l'une des 30 mémoires disponibles.

Manual tune: vous permet de balayer manuellement une seule fréquence DAB/DAB+. Appuyez sur le bouton ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil pour sélectionner le numéro de canal de la fréquence à balayer, puis appuyez sur le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil pour lancer le balayage. Les stations trouvées seront automatiquement mémorisées. À la fin, maintenez le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil enfoncée pour revenir au menu DAB.

DRC: vous permet d'activer/désactiver la fonction DRC pour améliorer le son lorsque vous écoutez dans des environnements bruyants. L'option avec le symbole * est celle qui est définie. Vous pouvez définir le niveau de DRC élevé, faible ou désactivé.

Prune: permet de supprimer toutes les stations de radio trouvées mais non disponibles (signal faible) de la liste des stations mémorisées. Déplacez le bouton ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil sur "Yes" et confirmez la suppression à l'aide de le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil.

TA: ous permet d'activer ou non l'alerte de trafic (annonces de trafic), ou de syntoniser automatiquement les stations de radio qui diffusent des informations sur le trafic. Déplacez-vous avec les boutons ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil sur "Yes" ou "No" et confirmez avec le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil.

System: permet d'accéder au sous-menu du système:

Alarm: choisissez de régler "Alarm 1" ou "Alarm 2", utilisez le bouton ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil et confirmez avec le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil.

Wake up time: définissez l'heure d'activation de l'alarme.

Duration: durée en minutes du réveil.

Source: définissez le type de sonnerie entre Buzzer, Radio numérique (DAB), FM (radio FM), CD, USB.

Frequency: quotidienne (tous les jours), une fois (une seule fois), week-ends (les samedis et dimanches), en semaine (du Lundi à vendredi).

Volume: volume de lecture du réveil.

Preset: définissez la station de radio à jouer lorsque l'alarme est activée (Dernière écoute = la dernière syntonisée ou un radio parmi celles sauvegardées dans les mémoires disponibles).

Alarm ON/OFF: pour activer ou désactiver l'alarme.

Time: permet de régler l'heure/la date actuelles.

Set Time/Date: définissez l'heure et la date actuelles.

Auto Update: sélectionnez la source pour régler automatiquement l'heure et la date, le cas échéant.

Set 12/24 Hour: définit le format de l'heure 12/24H.

Set Date Format: définissez le format de la date.

Backlight: vous permet de définir l'heure et le niveau de luminosité de l'écran:

Timeout: définissez le délai après lequel l'écran réduit la luminosité sans commande.

On Level: indique le niveau de luminosité de l'écran lorsque l'appareil reçoit des commandes.

Dim Level: indique le niveau de luminosité de l'écran lorsque l'appareil est inactif.

SPK-Light: vous permet d'activer ou de désactiver les voyants avant. L'option avec le symbole * est celle qui est définie.

Language: permet de sélectionner la langue du système.

Factory reset: permet de restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine. Sélectionnez "Yes" pour la restauration.

Software upgrade: permet d'effectuer une analyse pour rechercher les mises à jour disponibles pour le périphérique.

SW version: version du logiciel installée.

INFORMATIONS DE TRANSMISSION DAB/DAB+

En mode DAB, l'écran affiche une série d'informations sur la station et la piste en cours de lecture.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil ou sur le bouton INFO (22) de la télécommande pour modifier les informations affichées.

Remarque: toutes les stations DAB ne fournissent pas les informations affichées par le périphérique.

Si disponibles, les informations suivantes sont disponibles:

DLS: affiche les informations relatives à la musique transmise (artiste, titre de la chanson, etc...).

Program type: affiche des informations relatives au type de programme transmis.

Transmitter name: affiche les informations relatives à l'émetteur de service.

Transmitter Number/Frequency: affiche des informations sur le nombre et la fréquence de la station DAB/DAB+ transmise.

Signal error index: affiche des informations relatives au niveau des erreurs de signal et à l'intensité avec laquelle elles sont reçues.

Bit Rate: affiche les informations relatives au taux de compression de la transmission en cours.

Time: affiche l'heure.

Date: affiche les informations relatives à la date.

RADIO FM

FONCTION DE BALAYAGE

1. Déployez complètement l'antenne (12) et sélectionnez la source FM. l'écran affichera la fréquence;
2. Appuyez sur le bouton ◀◀ (3) ou sur le bouton ▶▶ (8) de l'appareil ou sur les boutons ◀◀ (20) ou ▶▶ (29) de la télécommande pour augmenter ou diminuer la fréquence et effectuer une recherche pas à pas;
3. Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton ◀◀ (3) ou sur le bouton ▶▶ (8) de l'appareil ou sur les boutons ◀◀ (20) ou ▶▶ (29) de la télécommande pour syntoniser la station de radio suivante ou précédente avec le meilleur signal reçu;
4. Appuyez longuement sur le bouton ENTER/ ▶▶ (9) de l'appareil ou sur le bouton SCAN (25) de la télécommande pour lancer la recherche et l'enregistrement automatique des stations FM. Les 30 premières stations reçues seront automatiquement enregistrées;
5. Appuyez sur les boutons F-/CH- (28) ou F+/CH+ (26) de la télécommande pour faire défiler les différentes stations FM enregistrées;
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil ou sur le bouton INFO (22) de la télécommande pour afficher toutes les informations sur la station reçue.

REMARQUE

Pour obtenir la meilleure réception FM, déployez et orientez l'antenne (12). Si la réception n'est pas bonne, essayez de régler différemment la longueur et l'orientation de l'antenne. Toutefois, la qualité de la réception FM dépend beaucoup de l'endroit où est placé l'appareil.

La proximité de téléviseurs, de lampes au néon ou d'autres appareils domestiques peut perturber la réception des programmes radio. Dans ce cas, éloignez l'enregistreur radio du dispositif perturbateur.

STOCKAGE DE STATIONS RADIO

Pour stocker une station de radio, procédez comme suit:

1. Syntonisez la station de radio souhaitée;
2. Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil ou sur le bouton MENU (21) de la télécommande pour accéder au menu FM;
3. Utilisez les boutons ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil et sélectionnez "Preset Store", puis appuyez sur le bouton ENTER/ ▶▶ (9) de l'appareil pour confirmer;
4. Utilisez les boutons ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil pour sélectionner un emplacement de mémoire, appuyez sur l

e bouton ENTER/ ►|| (9) de l'appareil pour confirmer et enregistrer la station de radio.
Répétez cette opération pour chaque station de radio que vous souhaitez enregistrer. Il y a 30 emplacements de mémoire disponibles.

MENU

1. Appuyez longuement sur le bouton MENU/INFO (4) de l'appareil ou sur le bouton MENU (21) de la télécommande pour accéder au menu FM;
2. Appuyez sur le bouton ►|| (8) de l'appareil ou sur le bouton ►|| (29) de la télécommande pour afficher les différents éléments du menu FM;
3. Appuyez sur le bouton ENTER/ ►|| (9) de l'appareil ou sur le bouton ►|| (27) de la télécommande pour sélectionner l'élément de menu affiché.

Preset Recall: permet de rappeler une station de radio enregistrée dans l'une des 30 mémoires disponibles.

Preset Store: vous permet de sauvegarder une station de radio dans l'une des 30 mémoires disponibles.

Scan setting: vous permet de définir la recherche de stations de radio sur toutes les stations trouvées (Toutes les stations) ou uniquement sur celles qui ont un signal puissant (Station forte).

Audio setting: permet de régler l'audio en stéréo (stéréo autorisé) ou en mono (mono forcé).

System: permet d'accéder au menu système (voir RADIO DAB/DAB+ MENU).

LECTEUR CD-MP3

LECTURE D'UN DISQUE

1. Sélectionnez la source du CD. Le "CD" apparaîtra;
2. Ouvrez le compartiment à CD et insérez le disque avec le côté écrit vers le haut. Fermez la porte avec précaution;
3. Après quelques secondes, l'écran LCD (1) indique le nombre de plages du disque. La lecture commencera automatiquement;
4. Appuyez sur le bouton ENTER/ ►|| (9) de l'appareil ou sur le bouton ►|| (27) de la télécommande pour activer la pause; le temps écoulé de la piste commencera à clignoter. Appuyez à nouveau pour désactiver la pause;
5. Appuyez sur le bouton ■ (30) de la télécommande pour arrêter la lecture de façon permanente.

SAUT DE TRACE ET AVANT / RETOUR RAPIDE

1. Appuyez sur le bouton ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil ou sur les boutons ◀◀ (20), ▶▶ (29) de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante;
2. Appuyez sur le bouton ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil ou sur les boutons ◀◀ (20), ▶▶ (29) de la télécommande tout en écoutant pour renvoyer la piste rapidement ou rapidement. Relâchez le bouton pour revenir à la lecture normale.

RÉPÉTITION D'UNE SIMPLE TRACE

1. Pour lire une seule piste en continu, appuyez sur le bouton EQ/RPT (7) sur l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande pendant la lecture jusqu'à ce que "REP-1" apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lira en continu la piste affichée à l'écran;
2. Pour annuler la lecture ininterrompue d'une piste, appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ/RPT (7) de l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande jusqu'à ce que le symbole "DISC" apparaisse.

RÉPÉTITION SUR DISQUE

1. Pour lire en continu toutes les plages du disque, appuyez sur le bouton EQ/RPT (7) sur l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande pendant la lecture jusqu'à ce que "REP-ALL" apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lira en continu toutes les plages du disque;
2. Pour annuler la lecture ininterrompue de toutes les plages du disque, appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ/RPT (7) de l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande jusqu'à ce que le symbole "DISC" apparaisse.

RÉPÉTITION DU DOSSIER

REMARQUE: fonction valide uniquement pour les CD MP3.

1. Pour lire toutes les pistes d'un dossier en continu, appuyez sur le bouton EQ/RPT (7) sur l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande pendant la lecture jusqu'à ce que "REP-DIR" apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lit en permanence toutes les pistes du dossier;
2. Pour annuler la lecture ininterrompue de toutes les pistes du dossier, appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ/RPT (7) de l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande jusqu'à ce que le symbole "DISC" apparaisse.

FONCTION ALÉATOIRE

1. Pour lire toutes les plages du disque de manière aléatoire, appuyez sur le bouton EQ/RPT (7) de l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande pendant la lecture jusqu'à ce que "RANDOM" apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lira de manière aléatoire toutes les pistes du disque;

2. Pour annuler la lecture aléatoire de toutes les plages du disque, appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ/RPT (7) de l'appareil ou sur le bouton RPT (18) de la télécommande jusqu'à ce que le symbole "DISC" apparaisse.

PROGRAMME

Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les pistes sont lues.

1. Appuyez sur le bouton ■ (30) de la télécommande pour arrêter la lecture;
2. Appuyez sur le bouton PROG (23) de la télécommande, le message *P01 apparaît à l'écran*;
3. Sélectionnez les pistes avec les bouton ◀◀ (3) ou ▶▶ (8) de l'appareil ou les bouton ◀◀ (20) ou ▶▶ (29) sur la télécommande;
4. Appuyez sur le bouton PROG (23) de la télécommande;
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour stocker et lire les pistes souhaitées. Pour les CD audio, un maximum de 20 pistes peut être stocké, tandis que pour les CD MP3, un maximum de 99 pistes peut être stocké;
6. Appuyez sur le bouton ENTER/▶▶ (9) de l'appareil ou appuyez sur le bouton ▶▶ (27) de la télécommande pour lancer la lecture;
7. Appuyez deux fois sur le bouton ■ (30) de la télécommande pour annuler la programmation.

ENTRÉE USB

LA REPRODUCTION

1. Connectez un périphérique USB à l'entrée USB (11);
2. Sélectionnez la source USB. Le "USB" apparaîtra sur l'écran;
3. Après quelques secondes, l'écran LCD (1) indique le nombre de plages du disque. La lecture commencera automatiquement.

REMARQUE: Reportez-vous au paragraphe FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD-MP3 pour le reste des fonctions.

Pour la connexion Bluetooth

1. ajustez la fonction sur BLUETOOTH avec le bouton FUN.
2. Recherchez et choisissez le nom Bluetooth "LP-D02" sur votre appareil.

AUX INPUT

LA REPRODUCTION

1. Connectez un appareil externe à l'entrée AUX IN (5);
2. Sélectionnez la source AUX. L'écriture "ENTER AUX" apparaîtra à l'écran;
3. Commencez la lecture du périphérique externe. Pour toutes les fonctions de lecture, reportez-vous au manuel du périphérique externe.

CASQUE DE MUSIQUE

1. Insérez le casque dans la prise casque (10);
2. Lancez la lecture souhaitée et ajustez le volume.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Puissance et consommation:	100-240V ~ 50/60 (8W, en veille 0.3W)
.....	4 piles "C" (UM2) non fournies
Réception de la bande FM:	87,5 - 108 MHz
Réception de bande DAB / DAB +:	174,928 - 239,200 MHz
Puissance audio:	2x 2W
Dimensions:	285x237x130mm



RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

Garantie d'un an!
Pour toute assistance, veuillez contacter: Service@lonpoo.com

Shenzhen Longping Electronics Co., Ltd
Rich experince on Audio and Vidio product
www.lonpoo.com

ADD: Build 3, Fuhai industrial Zone, Fuyong, Baoan, Shenzhen, China